SAMSUNG

LCD TV

LE32M6
LE40M6

Bedienungsanleitung

Bevor Sie das Gerät verwenden,
lesen Sie zunächst diese Bedienungsanleitung sorgfältig,
und bewahren Sie sie auf, damit Sie später darin nachlesen können.

BILDSCHIRMMENÜ
PC-BILDSCHIRMANZEIGE
BILD-IN-BILD-FUNKTION (PIP)
VIDEOTEXT

Produkt registrieren und gewinnen unter
www.samsung.com/global/register

Vorsicht bei Anzeige von Standbildern

Ein Standbild kann dauerhafte Schäden am Fernsehbildschirm verursachen.

- Digitalfähiges Fernsehgerät: Wenn Sie den Normalbildschirmmodus (4:3) wählen, um ein digitales SD-Programm anzusehen (und die Ausgabe der Settop-Box 480p beträgt).

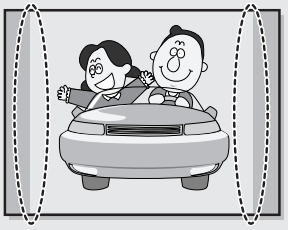

- Digitalfähiges Fernsehgerät: Wenn Sie den Breitbildmodus (16:9) wählen, um ein digitales SD-Programm anzusehen (und die Ausgabe der Settop-Box 1080i beträgt).

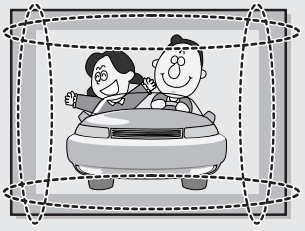

Obwohl digitaler Fernsehfunk im Breitbild (19:9)-HD-Format übertragen werden muss, strahlen manche Sender auch Programme aus, die ursprünglich im Normalbildformat (4:3) produziert wurden, indem sie die Signale digitalisieren; in diesem Fall werden der rechte und linke Seitenrand abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken links, rechts und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie sonst vorhergehende oder sogar dauerhafte Schäden am Bildschirm durch Einbrennen des Bildes riskieren.

- Digitalfähiges Fernsehgerät: Wenn der Fernseher HD-Signale empfängt (und die Ausgabe der Settop-Box 1080i beträgt).

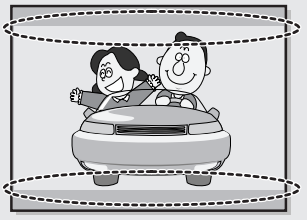

Wenn Sie sich eine digitale HD-Sendung auf einem normalen (4:3) TV-Gerät bei Auswahl des Bildschirmformats „16:9" oder „Panorama" ansehen, können Sie das Programm zwar sehen, aber der obere und untere Rand des Bildschirms wird abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken oben, unten und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie sonst vorhergehende oder sogar dauerhafte Schäden am Bildschirm durch Einbrennen des Bildes riskieren.

- Digitales Fernsehgerät mit integriertem Tuner (Breitbild): Wenn der Fernseher reguläre SD-Fernsehfunksignale empfängt (reguläre 480p-Signale).
- Digitalfähiges Fernsehgerät (Breitbild): Wenn der Fernseher reguläre SD Fernsehfunksignale (über eine Settop-Box) empfängt.
- Wenn Sie analoges (herkömmliches) Fernsehen auf einem Breitbildfernseher (bei Auswahl des 4:3-Bildformats) sehen.

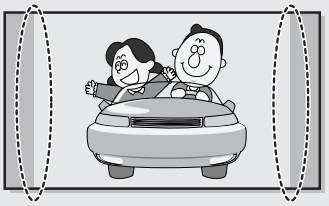

Obwohl digitaler Fernsehfunk im Breitbild (19:9)-HD-Format übertragen werden muss, strahlen manche Sender auch Programme aus, die ursprünglich im Normalbildformat (4:3) produziert wurden, indem sie die Signale digitalisieren; in diesem Fall werden der rechte und linke Seitenrand abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken links, rechts und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie sonst vorhergehende oder sogar dauerhafte Schäden am Bildschirm durch Einbrennen des Bildes riskieren.

- Wenn Sie sich eine DVD, eine CD oder ein Video im Breitbildformat (21:9) auf einem Breitbildfernseher (16:9) ansehen.
- Wenn Sie einen Computer oder eine Spielekonsole an den Fernseher anschließen und den 4:3-Bildschirmmodus auswählen.

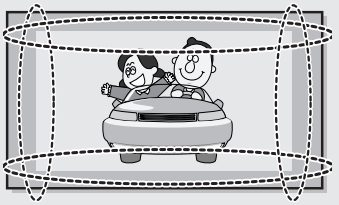

Wenn Sie einen DVD-Player, Computer oder eine Spielekonsole an den Breitbildfernseher anschließen und sich im Normal- (4:3) oder Breitbildmodus (21:9) einen Film ansehen oder ein Spiel spielen, werden der rechte und der linke Seitenrand oder der obere und der untere Bildschirmrand abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken links, rechts und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie sonst vorhergehende oder sogar dauerhafte Schäden am Bildschirm durch Einbrennen des Bildes riskieren.

Inhalt

◆ ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN DES FERNSEHGERÄTS

- ■ Bedienfeld 4
- ■ Anschlussfeld 5
  - - An der Antenne oder am Kabelfernsehnetz anschließen 6
  - - Anschließen von Component-Geräten (DTV/DVD) 6
  - - Externe A/V-Geräte anschließen 6
  - - SERVICE 6
  - - Anschließen einer Settopbox, eines Videorecorders oder DVD-Geräts 6
  - - Anschließen von HDMI/DVI-Schnittstellen 7
  - - Computer anschließen 7
  - - Anschließen von AUDIO 7
  - - Kensington-Schloss 7
- ■ Fernbedienung (Alle Funktionen außer Videotext) 8
- ■ Fernbedienung (Videotext-Funktionen) 9
- ■ Batterien in die Fernbedienung montieren 10
- ■ Ein-und Ausschalten 11
- ■ Schalten des Fernsehgeräts in den Standby-Modus 11
- ■ Fernbedienung einsetzen 12
- ■ Plug & Play 13
- ■ Sprache der Bedienerführung wählen 14

◆ EINSTELLEN DER KANÄLE

- ■ Kanäle automatisch speichern 15
- ■ Kanäle manuell speichern 16
- ■ Kanäle bearbeiten 18
- ■ Gespeicherte Kanäle sortieren 19
- ■ Kanalnamen zuweisen 20
- ■ Kanäle mit Feinabstimmung einstellen 21

◆ EINSTELLEN DES BILDES

- ■ Bildstandard ändern 22
- ■ Benutzereinstellung Bild anpassen 23
- ■ Farbwert ändern 24
- ■ Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte 24
- ■ Bildgröße wählen 25
- ■ Aktuelles Bild einfrieren 25
- ■ Verwenden der digitalen RM (Rauschminderung) 26
- ■ DNIe (Digital Natural Image engine) 27
- ■ Farbanpassung 28
- ■ Optimalkontrast 29
- ■ Helligkeitssensor 30
- ■ Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP) 31

◆ EINSTELLEN DES TONS

- ■ Ändern der Lautstärke 33
- ■ Vorübergehendes Stummschalten 34
- ■ Tonmodus wählen 34

Inhalt

◆ EINSTELLEN DES TONS

- Tonwiedergabestandard ändern 35
- Toneinstellungen anpassen 35
- Einstellen von TruSurround XT (SRS TSXT) 36
- Lautstärke automatisch einstellen 37
- Anschließen eines Kopfhörers 38
- Auswählen der internen Stummschaltung 38
- Ton des Nebenbildes wiedergeben 39

◆ EINSTELLEN DER ZEIT

- Uhrzeit einstellen und anzeigen 40
- Stellen der Einschlafschaltuhr 41
- Fernseher automatisch ein- und ausschalten 42
- Aktivieren der Kindersicherung 43

◆ VORNEHMEN SONSTIGER EINSTELLUNGEN

- Anzeigen eines blauen Bildschirms 44
- Melodie wählen 44
- Ein Gerät als externe Signalquelle auswählen 45
- Externe Signalquellen wiedergeben 46

◆ KONFIGURIEREN DES PCS

- Installation der PC-Software (Unter Windows XP) 47
- PC-Bildschirm automatisch einstellen 48
- Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen 49
- Bildposition ändern 50
- Bildeinstellungen zurücksetzen 51

◆ VERWENDEN DER VIDEOTEXT-FUNKTION

- Videotextdecoder 52
- Anzeigen von Videotextinformationen 52
- Auswählen einer bestimmten Videotextseite 53
- Auswählen einer Videotextseite mit Fastext 54
- Einstellen der Fernbedienung 55

◆ EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB

- Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst 59
- Wandhalterungsset anbringen 60
- Montage des Ständers 62
- Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung 63
- Technische Daten und Umgebungsbedingungen 64
- Anzeigemodi (PC) 65
- Stiftbelegung 66

Symbole

Tastendruck

Wichtig

Hinweis

Bedienfeld

❶ SOURCE

Zeigt ein Menü mit allen verfügbaren Signalquellen an (TV, Ext. 1, Ext. 2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI). Wird auch zur Bestätigung der Bildschirmmenüauswahl verwendet.

❷ MENU

Drücken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmenü zu den Funktionen des TVGeräts einzublenden.

❸ - +

Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Sie können mit den Tasten auch Menüpunkte im Bildschirmmenü auswählen.

❹ C/P.

Kanäle wechseln. Markieren von Menüpunkten. on the on-screen menu. (Ohane Fernbedienung kann der Fernseher über die Kanalwahltasten eingeschaltet werden.)

❺ (Netztaste)

Drücken Sie diese Taste, um das TV-Gerät ein- und auszuschalten.

❻ Stromversorgungsanzeige

Blinkt und schaltet sich aus bei eingeschalteter Stromversorgung; leuchtet auf im Standbymodus.

❼ Fernbedienungssensor

Zielen Sie mit der Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.

❽ Lichtsensor

Passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an das Raumlicht an.
Dieser Sensor ist in Betrieb, wenn Helligkeitssensor aktiviert wird.

❾ Lautsprecher

Anschlussfeld

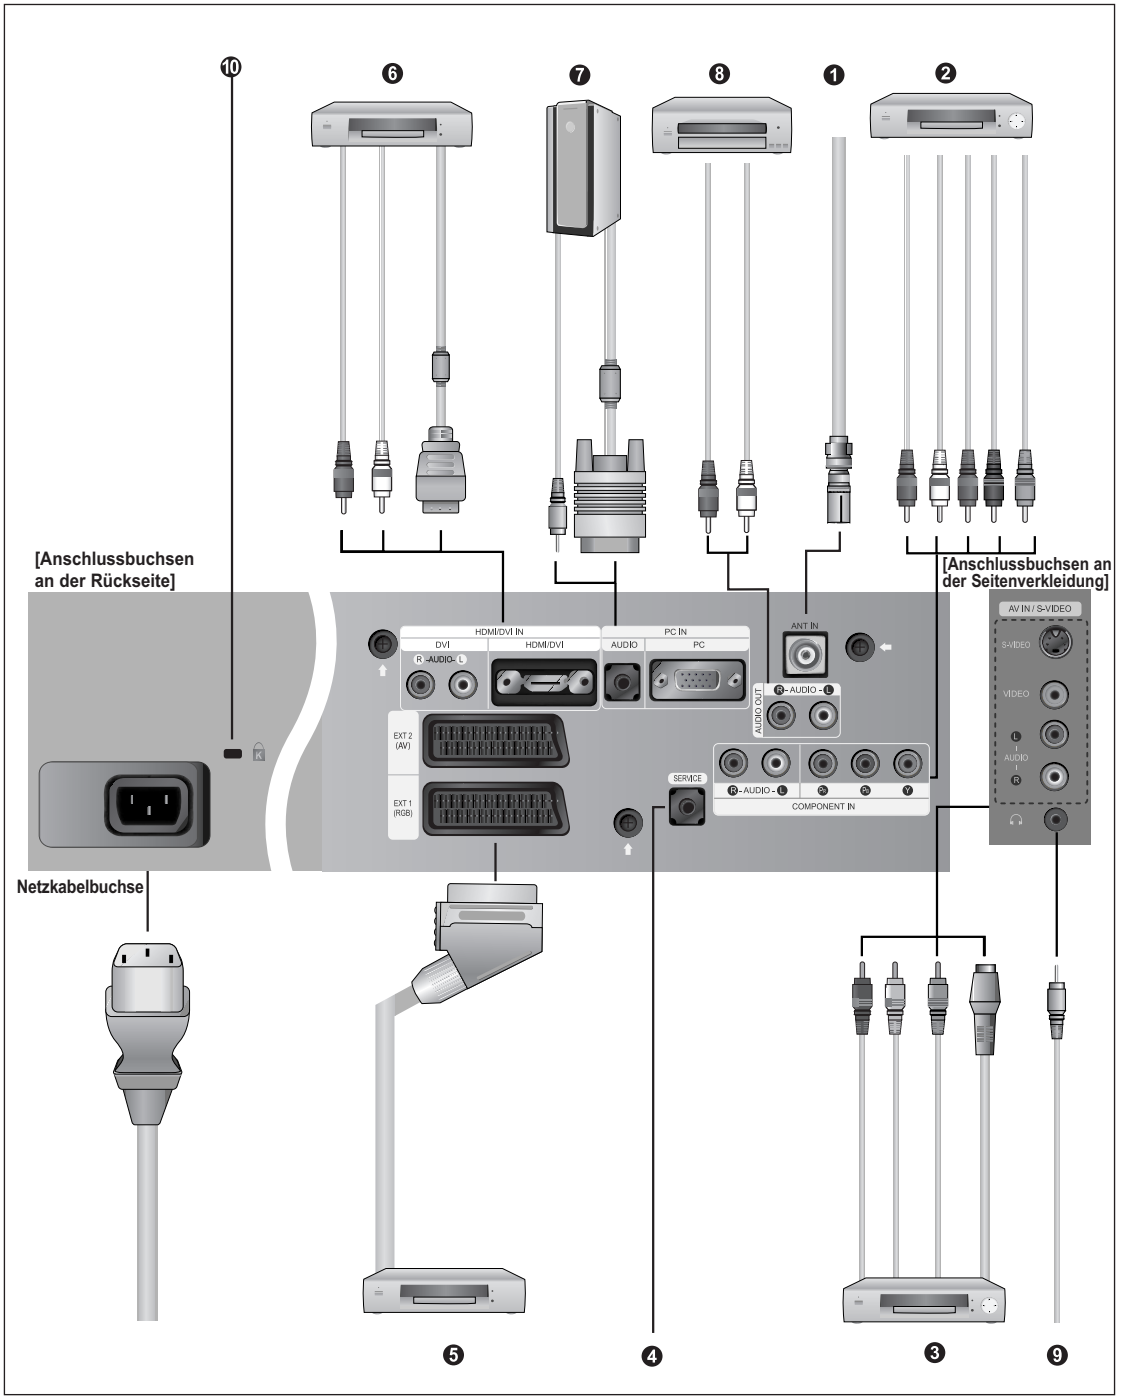

Wenn Sie externe Geräte an den Monitor anschließen, stellen Sie sicher, dass alle Elemente ausgeschaltet sind.
Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung:
Stecker und Buchse müssen die gleiche Farbe aufweisen.

Anschlussfeld

❶ *An der Antenne oder am Kabelfernsehnetz anschließen*

Damit die Fernsehkanäle korrekt empfangen werden, muss der Monitor an eine der folgenden Signalquellen angeschlossen sein:

- Terrestrische Antenne
- Kabelfernsehanschluss
- Satellitenempfänger

❷ *Anschließen von Component-Geräten (DTV/DVD)*

- Verbinden Sie das eine Ende des Component-Videokabels mit dem Component-Anschluss (**„PR", „PB", „Y"**) auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit dem entsprechenden Component-Videoausgang des DTV- oder DVD-Geräts.
- Wenn Sie sowohl die Settopbox als auch ein DTV- oder DVD-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Settopbox mit dem DTV- oder DVD-Gerät, und verbinden Sie das DTV- oder DVD-Gerät mit dem Component-Anschluss (**„PR", „PB", „Y"**) des TV-Geräts.
- Die Y, PB und PR-Anschlüsse des Component-Geräts (DTV oder DVD) sind manchmal mit Y, B-Y und R-Y oder Y, Cb und Cr beschriftet.
- Verbinden Sie die einen Enden der RCAAudiokabel mit dem Anschluss „**R - AUDIO - L**" auf der Rückseite des Geräts und die anderen Enden mit den entsprechenden Audioausgängen des DTV- oder DVD-Geräts.

❸ *Externe A/V-Geräte anschließen*

- Schließen Sie ein RCA- oder ein S-Video-Kabel an ein geeignetes A/V-Gerät an (z. B. Videorekorder, DVD-Player oder Camcorder).
- Verbinden Sie über ein RCA-Audiokabel die Eingänge „**R - AUDIO - L**" an der Rückseite des Monitors mit den entsprechenden Audio-Ausgängen Ihres externen Geräts.
- Kopfhörer können an den Kopfhörer-Ausgang (❾) auf der Rückseite des Monitors angeschlossen werden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

❹ *SERVICE*

- Anschluss für Techniker.

❺ *Anschließen einer Settopbox, eines Videorecorders oder DVD-Geräts*

- Schließen Sie das Kabel des Videorecorders oder das DVD-SCART-Kabel am SCARTAnschluss des Videorecorders oder DVD-Geräts an.
- Wenn Sie sowohl die Settopbox als auch einen Videorecorder oder ein DVD-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Settopbox mit dem Videorecorder oder DVD-Gerät, und verbinden Sie den Videorecorder oder das DVD-Gerät mit dem TV-Gerät.

➢ *Anschlussmöglichkeiten*

Anschluss	Eingang				Ausgang
	Video	Audio (R/L)	S-Video	RGB	Video+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)	✓	✓		✓	Nur TV-Out-Anschluss
SCART 2 (EXT 2)	✓	✓			Monitorausgang (TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-VHS)

Anschlussfeld

❻ *Anschließen von HDMI/DVI-Schnittstellen*

- Unterstützt Verbindungen zwischen AVGeräten (Settopboxen, DVD-Playern, AVReceivern und Digital-TV-Geräten), die für HDMI-Schnittstellen geeignet sind.
- Für eine Verbindung zwischen HDMISchnittstellen ist keine Audioverbindung erforderlich.

➢ ***Was ist HDMI?***

- HDMI oder High-Definition Multimedia Interface ist eine digitale Schnittstelle der nächsten Generation,die die Übertragung von digitalen Bild-und Tonsignalen über ein einziges Kabel ohne Kompression ermöglicht.
- „Multimedia Interface" ist eine genauere Bezeichnung dafür,insbesondere da digitaler Mehrkanalton (5.1 Kanäle) übertragen werden kann.Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin,dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist,mit dem Kopierschutz HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.

- Verwenden Sie den HDMI/DVI-Anschluss für DVI-Verbindungen mit einem erweiterten Gerät.

➢ Verwenden Sie das DVI-zu-HDMI-Kabel oder den DVI-HDMI-Extender für die Verbindung und den Anschluss „**R - AUDIO - L**" für die Audioausgabe.

❼ *Computer anschließen*

- Schließen Sie das eine Ende des D-Sub-Kabels an die PC-Eingangsbuchse PC (PC IN) auf der Rückseite des Geräts und das andere an die Grafikkarte des Computers an.
- Verbinden Sie den Ausgang der Soundkarte des Computers „**AUDIO (PC IN)**" mit dem Eingang AUDIO (PC IN) auf der Rückseite des Fernsehers.

❽ *Anschließen von AUDIO*

- Verbinden Sie die einen Enden der RCAAudiokabel mit dem Anschluss **„R - AUDIO - L"** auf der Rückseite des Geräts und die anderen Enden mit den entsprechenden Audioeingängen des DVD-Heimkinosystems.

	Lautsprecher			**SCART2-Ausgang und Audioausgang**		
	RF	**Scart, AV, S- Video**	**Component, PC, HDMI**	**RF**	**Scart, AV, S- Video**	**Component, PC, HDMI**
Interne Stummschaltung aus	Lautsprecherausgang	Lautsprecherausgang	Lautsprecherausgang	Audioausgang	Audioausgang	Audioausgang
Interne Stummschaltung ein	Stummschaltung	Stummschaltung	Stummschaltung	Audioausgang	Audioausgang	Audioausgang
Kein Videosignal	Stummschaltung	Stummschaltung	Stummschaltung	Stummschaltung	Audioausgang	Audioausgang

❿ *Kensington-Schloss*

- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung**" auf Seite 63.
- Das Kensington-Schloss kann je nach Modell an unterschiedlichen Stellen angebracht sein.

Fernbedienung (Alle Funktionen außer Videotext)

Standby-Taste des Fernsehgeräts (Siehe Seite 11)

STILL : Standbild (Siehe Seite 25)

Zifferntasten für direkte Kanalwahl

Modus TV direkt aufrufen (Siehe Seite 46)

Ton vorübergehend ausschalten (Siehe Seite 34)

-Lautstärkeerhöhung
-Lautstärkeverminderung (Siehe Seite 33)

Zeigt das Bildschirm-Hauptmenü an. (Siehe Seite 12)

Audioeffektauswahl (Siehe Seite 35)

Audiomodusauswahl (Siehe Seite 34)

Sleep-Timer aktivieren/stellen (Siehe Seite 41)

DNIe-Demo Ein/Aus (Siehe Seite 27)

PIP FUNKTIONEN
(Siehe Seite 31~32)
SOURCE : Auswahl der Eingangsquelle
SWAP : Austausch des Haupt- und Unterbildes
SIZE : Auswahl der PIP-Größe
POSITION: Auswahl der PIP-Position

SET (Siehe Seite 55-57)

Anzeige Von Eingangssignalquelle und Batterieladezustand

Ein/Aus für Bild-im-Bild (Siehe Seite 31~32)

Fernbedienung zum Steuern Von Fernseher, VIDEOREKORDER, KABELKANALBOX, SET-TOP-BOX ODER DVD-PLAYER UMSCHALTEN (Siehe Seite 55~57)

Voriger Sender

Wahl verfügbarer Quellen (Siehe Seite 46)

-Nächster Sender
-Voriger Sender (Siehe Seite 12)

Informationen zur aktuellen Sendung anzeigen (Siehe Seite 40)

Bildschirmmenü ausblenden (Siehe Seite 12)

Den Cursor im Menü steuern (Siehe Seite 12)

Auswahl eines SRS-TSXT-Systems (Siehe Seite 36)

Bildeffekt wählen (Siehe Seite 22)

Auswahl der Bildgröße (Siehe Seite 25)

Modus PC direkt aufrufen (Siehe Seite 48~51)

BILD-IN-BILD-FUNKTIONEN (PIP);
◀◀ : REWIND
■ : STOP
▶II : PLAY/PAUSE
▶▶ : FAST FORWARD

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, wechseln Sie die Batterien, und drücken Sie vor der erneuten Verwendung 2–3 Sekunden lang die Taste RESET.

➢ Die Funktion der Fernbedienung kann durch helle Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.

Fernbedienung (Videotext-Funktionen)

Videotext abbrechen

Videotextanzeige verlassen

Standbild

P ▲ : Nächste Seite
P ▼ : Vorige Seite

Navigationsart wechseln
(Liste oder FLOF)

Videotext anzeigen /
Videotext und
Fernsehübertragung zugleich
anzeigen

Seite aufdecken

Videotext-Index

Untergeordnete Seite

Seite speichern

Textgröße wählen

➢ Videotext-Funktionen : Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 52-54

Batterien in die Fernbedienung montieren

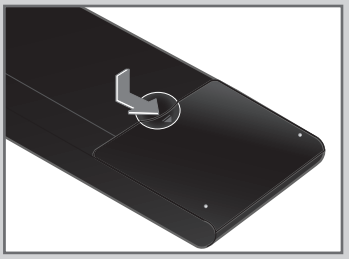

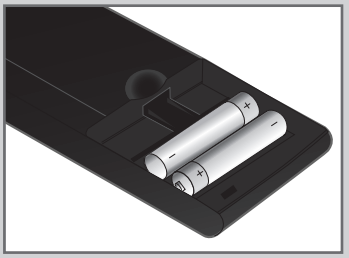

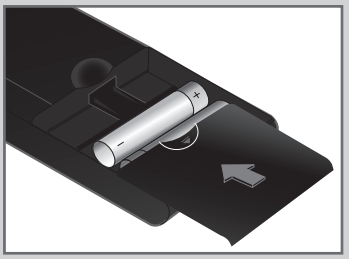

1 Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.

2 Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

➢ Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.

3 Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.

➢ Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.

Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 7 m zum Fernseher.

(Bei normaler Nutzung des Fernsehers halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)

➢ **Die Fernbedienung funktioniert nicht!**

Überprüfen Sie:

1. Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?

2. Wurden der Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?

3. Sind die Batterien leer?

4. Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel nicht eingesteckt?

5. Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?

➢ Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.
Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.
Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Ein-und Ausschalten

Das Netzkabel ist auf der Rückseite des Geräts angeschlossen.

1 Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.

Ergebnis: Auf der Vorderseite des Geräts leuchtet die Standby-Anzeige auf.

➢ Die erforderliche Netzspannung ist auf der Rückseite des Geräts angegeben, und die Frequenz beträgt 50Hz oder 60Hz.

2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **POWER** ⏻.

Ergebnis: Das Programm, das Sie zuletzt gesehen haben, wird automatisch angezeigt.

3 Drücken Sie die Nummerntasten (0~9) oder die Taste Kanal auf/ab (∧/∨) auf der Fernbedienung oder die Taste ∧ **C/P.** ⏻ ∨ unten rechts am Gerät.

➢ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie die Sprache auswählen, in der die Menüs angezeigt werden (siehe Seite 14).

4 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste **POWER** ⏻.

Schalten des Fernsehgeräts in den Standby-Modus

Zur Verringerung des Stromverbrauchs kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden. Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).

1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **POWER** ⏻.

Ergebnis: Der Bildschirm wird ausgeschaltet und auf der Vorderseite Ihres Geräts erscheint eine rote Standby-Anzeige.

2 Drücken Sie einfach erneut die Taste **POWER** ⏻, eine Zifferntaste (**0~9**) oder die Kanalwechseltaste (∧/∨) um das Gerät wieder einzuschalten.

➢ Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im Standby-Modus (z. B. wenn Sie verreist sind).
Ziehen Sie sicherheitshalber den Netzstecker und trennen Sie das Antennenkabel.

Fernbedienung einsetzen

Mit der Fernbedienung können Sie:

- **Kanäle wechseln und die Lautstärke anpassen.**
- **Das Gerät über die Bildschirmmenüs einstellen.**

In der folgenden Tabelle werden die am häufigsten verwendeten Tasten und ihre Funktionen dargestellt.

Taste	Anzeigefunktion	Menüfunktion
∧	Dient zum Anzeigen des nächsten gespeicherten Kanals.	–
∨	Dient zum Anzeigen des vorherigen gespeicherten Kanals.	–
0 ~ 9	Zeigt die entsprechenden Kanäle an. ➢ Bei zweistelligen Kanälen muss die zweite Ziffer sofort im Anschluss an die erste eingegeben werden. Anderenfalls wird ein einstelliger Kanal eingestellt.	
+	Dient zum Erhöhen der Lautstärke.	–
−	Dient zum Vermindern der Lautstärke.	–
MUTE	Schaltet den Ton kurzzeitig aus. ➢ Drücken Sie diese Taste erneut bzw.die Taste − / + um den Ton wieder einzuschalten.	
MENU	Drücken Sie diese Taste, um das Bildschirmmenü anzuzeigen.	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü bzw. zur normalen Bildanzeige zurückzuwechseln.
EXIT	Blendet das Bildschirmmenü aus.	
	▲▼ Zum Wechseln zwischen den Menüpunkten. ► Wählt einen Menüpunkt aus oder erhöht den Wert des gewählten Menüpunktes. ◄ Kehrt zum vorherigen Menüpunkt zurück oder verringert den Wert des gewählten Menüpunktes.	
ENTER	–	Bestätigt Ihre Auswahl.

Plug & Play

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen abgefragt. Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden.

1 Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste **POWER** ⏻ auf der Fernbedienung.

Ergebnis: **Start Plug & Play.** wird angezeigt. Für kurze Zeit wird diese Diese Anzeige wird für kurze Zeit eingeblendet, dann erscheint automatisch das Menü **Sprache**.

2 Wählen Sie die entsprechende Sprache aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.

➢ Es wird eine Liste der verfügbaren sprache angezeigt. Sie können unter **21** sprache wählen.

3 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Meldung **Antenneneingang prüfen** wird eingeblendet.
Das Kästchen **OK** ist ausgewählt.

4 Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Folgende Bereiche sind verfügbar:
Belgien - Frankreich - Deutschland - Italien - Niederlande - Spanien - Schweden - Schweiz - GB - Osteuropa - Andere

5 Wählen Sie unter der Option **Land** mit den Tasten ▲ oder ▼ Ihr Land aus.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Das Menü **Autom. speichern** wird mit der aktivierten Option **Start** angezeigt.

6 Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet.

7 Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
Wählen Sie die Stunden und Minuten aus, indem Sie die Taste ◄ oder ► drücken.
Stellen Sie die Stunden und Minuten ein, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
(Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Uhrzeit einstellen und anzeigen"** auf Seite 40)

8 Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **ENTER**↵**.**

Ergebnis: Die Meldung **Wir Wünschen gute Unterhaltung!** wird eingeblendet, und der gespeicherte Kanal wird anschließend aktiviert.

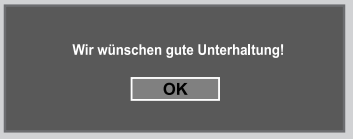

Plug & Play

So setzen Sie diese Funktion zurück:

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Die Funktion **Plug & Play** wird ausgewählt.

4 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Meldung **Starten von Plug & Play** wird angezeigt.

5 Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf der vorherigen Seite.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sich die Quelle im PC-Modus befindet.

Sprache der Bedienerführung wählen

Wenn Sie das Gerät das erste Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, die für die Menüs und Hinweise verwendet wird.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Sprache** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Es wird eine Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt.

5 Wählen Sie eine bestimmte Sprache aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Sie können unter 21 Sprachen wählen.

6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind und das Bildschirmmenü verlassen möchten.

Kanäle automatisch speichern

Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Kanälen absuchen (die Verfügbarkeit ist von Land zu Land verschieden). Automatisch zugewiesene Programmnummern entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmnummern. Sie können jedoch die Programmnummern manuell sortieren und nicht gewünschte Kanäle löschen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kanal** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kanal** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Funktion **Land** wird ausgewählt.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**. Wählen Sie Ihr **Land** aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken.

Ergebnis: Folgende Länder sind verfügbar:
Belgien - Frankreich - Deutschland - Italien - Niederlande - Spanien - Schweden - Schweiz - GB - Osteuropa - Andere

5 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Autom. speichern** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Autom. speichern** wird angezeigt, und die Option **Start** ist aktiviert.

7 Mit der Taste **ENTER** können Sie die Kanäle durchsuchen. Das Untermenü ändert sich nach Beginn der Kanalsuche von **Start** nach **Stopp**.

Ergebnis: Die Suche wird automatisch beendet. Kanäle werden in der Reihenfolge sortiert und gespeichert, die ihre Position im Frequenzbereich wiedergibt (niedrige Kanäle zuerst und hohe Kanäle zuletzt). Das ursprünglich ausgewählte Programm wird angezeigt.

➢ Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **MENU**.

➢ Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl **Stopp** die Taste **ENTER**.

8 Nach der Speicherung der Kanäle haben Sie folgende Möglichkeiten:
- ◆ Kanäle hinzufügen und löschen (Siehe Seite 19)
- ◆ Weisen Sie den gespeicherten Kanälen Namen zu (Siehe Seite 20)
- ◆ Kanäle hinzufügen und löschen (Siehe Seite 18)
- ◆ Falls nötig eine Feinabstimmung des Kanalempfangs durchführen (Siehe Seite 21)

Kanäle manuell speichern

Sie können bis zu 100 Kanäle, einschließlich Kabelkanälen, speichern. Bei der manuellen Kanalspeicherung haben Sie folgende Optionen:

- ***Gefundene Kanäle speichern oder nicht.***
- ***Die Programmnummer des jeweiligen gespeicherten Kanals bestimmen.***

1 Drücken Sie die Taste **MENU** .

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kanal** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kanal** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Man. speichern** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die im Menü **Man. speichern** verfügbaren Optionen werden angezeigt, und die Option **Programm** ist markiert.

5 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.
Um einem Sender eine Programmnummer zuzuweisen, suchen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die richtige Nummer, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** .

Sie können die Programmnummer auch durch Drücken der Nummerntasten auf der Fernbedienung einstellen.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Fernsehnorm** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
Wählen Sie den erforderlichen Farbstandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER** drücken.

Ergebnis: Die Farbsysteme werden in dieser Reihenfolge angezeigt: **Auto - PAL - SECAM - NTSC 4.43**

7 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Tonsystem** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
Wählen Sie den erforderlichen Audiostandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER** drücken.

Ergebnis: Die Tonstandards werden in dieser Reihenfolge angezeigt: **BG - DK - I - L**

Kanäle manuell speichern

8 Wenn Sie die Nummer des zu speichernden Kanals kennen,

- ◆ Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option **Kanal** aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.
- ◆ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Option **C** (Terrestrischer Sender) oder **S** (Kabelkanal) aus.
- ◆ Drücken Sie die Taste ►, um den Kanal auszuwählen.
- ◆ Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.

➢ Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie ein anderes Tonsystem aus.

➢ Sie können den Kanal auch auswählen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.

9 Wenn Sie die Kanalnummern nicht kennen, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Suchlauf** zu wählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.
Führen Sie die **Suchlauf** durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ durch, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.

Ergebnis: Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der gewählte Sender empfangen wird.

10 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Speichern** auszuwählen.
Wählen Sie **OK** aus, indem Sie die Taste **ENTER** ↵ drücken.

Ergebnis: Der Kanal und die zugewiesene Programmnummer werden gespeichert.

11 Wiederholen Sie die Schritte **8** bis **10** für jeden weiteren Sender, den Sie speichern möchten.

☛ ***Kan nal-modus***

- ◆ **P** (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind die Sender Ihrer Region zu Positionsnummern von P00 bis maximal P99 zugeordnet. In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Positionsnummer auswählen.
- ◆ **C** (Antennenkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Sender zugeordnet ist.
- ◆ **S** (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Kabelkanal zugeordnet ist.

Kanäle bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, bei der Kanalsuche gefundene Kanäle zu überspringen. Wenn Sie dann die gespeicherten Kanäle durchlaufen, werden die entsprechenden Kanäle nicht angezeigt.

Alle Kanäle, die nicht ausdrücklich übersprungen werden sollen, werden angezeigt.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kanal** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kanal** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Hinzufüg./Löschen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Der Speicherstatus des aktuellen Senders wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ⌃/⌄, um den Kanal auszuwählen, den Sie hinzufügen oder löschen möchten.

Ergebnis: Ist der Sender, den Sie bearbeiten möchten, nicht im Speicher vorhanden, wird die Option **Zufüg** angezeigt und ist bereits markiert.
Ist der Sender, den Sie bearbeiten möchten, im Speicher vorhanden, wird die Option **Löschen** angezeigt und ist bereits markiert.

5 Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um den Kanal hinzuzufügen oder zu löschen.

6 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur Normalansicht zurückzukehren.

7 Wiederholen Sie Schritt **4** und **5** für jeden Sender, den Sie aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Gespeicherte Kanäle sortieren

Sie können die Nummern von zwei Kanälen austauschen, um:

- ***Die numerische Reihenfolge zu ändern, in der die Kanäle automatisch gespeichert wurden.***
- ***Den Kanälen, die Sie am häufigsten sehen, einfach zu merkende Nummern zuzuweisen.***

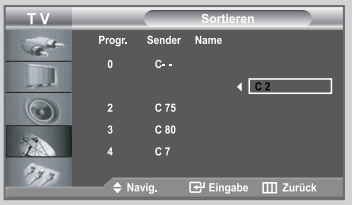

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kanal** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kanal** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Sortieren** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: **Progr.**, **Sender** und **Name** werden eingeblendet.

4 Wählen Sie die Kanalnummer aus, die Sie ändern möchten, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Nummer und der Name des ausgewählten Kanals werden auf die rechte Seite verschoben.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis Sie den gewünschten Menüpunkt erreicht haben. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Der ausgewählte Kanal wird mit dem zuvor unter der entsprechenden Nummer gespeicherten Kanal ausgetauscht.

6 Wiederholen Sie die Schritte **4** und **5** für jeden weiteren Kanal, dem Sie eine neue Nummer zuweisen möchten.

Kanalnamen zuweisen

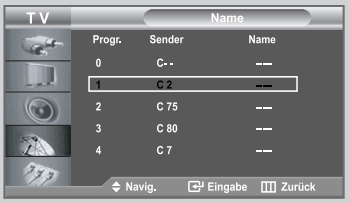

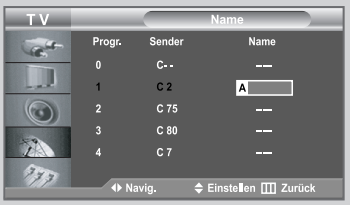

Kanalnamen werden automatisch zugewiesen, sofern Kanalinformormationen ausgestrahlt werden.
Diese Namen können geändert werden, so dass Sie neue Namen vergeben können.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kanal** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kanal** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Name** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: **Progr.**, **Sender** und **Name** werden eingeblendet.

4 Wählen Sie ggf. den Kanal aus, der einem neuen Namen zugewiesen werden soll, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Auswahlleiste wird um das Namensfeld herum angezeigt.

5

Wenn Sie...	**Drücken Sie...**
Einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Symbol auswählen möchten,	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼
Zum nächsten Buchstaben springen möchten,	Drücken Sie die Taste ►
Zum vorherigen Buchstaben springen möchten,	Drücken Sie die Taste ◄
Namen bestätigen	Drücken Sie die Taste **ENTER**

Ihnen stehen die folgenden Zeichen zur Verfügung:
- Großbuchstaben (A~Z)
- Zahlen (0~9)
- Sonderzeichen (– , space)

6 Wiederholen Sie die Schritte **4** bis **5** für jeden Sender, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten.

7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

Kanäle mit Feinabstimmung einstellen

Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nötig, da diese automatisch während der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal jedoch schwach oder verzerrt ist, müssen Sie unter Umständen eine manuelle Feinabstimmung durchführen.

➢ Wählen Sie den Kanal, den Sie feinabstimmen möchten.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kanal** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kanal** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Feinabstimmung** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Der horizontale Einstellbalken wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Rechts von der Kanalnummer wird ein Sternchen „*" angezeigt. Die Kanalnummer wird rot angezeigt.

➢ Wählen Sie zum Zurücksetzen der Feinabstimmung die Option **Reset** aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER**↵ drücken.

5 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU** ▥, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

➢ Gespeicherte feinabgestimmte Kanäle werden mit einem Sternchen „*" auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert. Die Kanalnummer wird dann rot angezeigt.



Bildstandard ändern

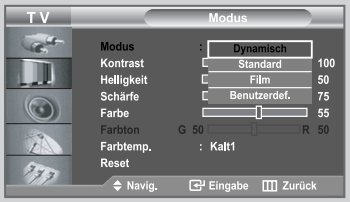

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Modus** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

5 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Option **Modus** markiert.

6 Bestimmen Sie den gewünschten Bildeffekt, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ wiederholt drücken.

Ergebnis: Folgende Bildeffekte sind verfügbar:
Dynamisch - Standard - Film - Benutzerdef.

7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

Sie können diese auch anzeigen, indem Sie einfach die Taste **P.MODE** drücken.

Benutzereinstellung Bild anpassen

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität.

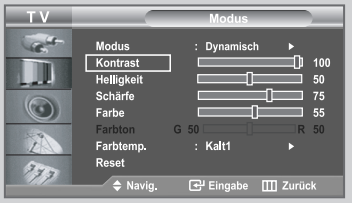

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Modus** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

5 Wählen Sie die einzustellende Option aus (**Kontrast**, **Helligkeit**, **Schärfe**, **Farbe**, **Farbton**) indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Der horizontale Einstellbalken wird angezeigt.

6 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU** ▥, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

- ◆ Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.
- ◆ Jede angepasste Einstellung wird je nach Eingabemodus separat gespeichert.
- ◆ Die Einstellung für den Farbton ist in folgenden Fällen deaktiviert.
  - Analogmodus (RF, Scart, Video, S-Video)
    Bei einer Eingangssignaleinstellung auf PAL-50, PAL-CN und SECAM.
  - Component-, DVI-und HDMI-Modus
    Bei einer Eingangssignaleinstellung auf 60 Hz; 480i, 480p, 720p bei 60 Hz, 1080i bei 60 Hz.

Farbwert ändern

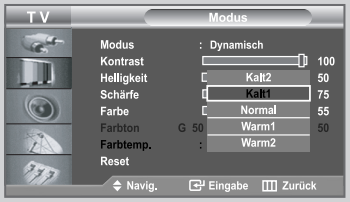

Sie können den für Sie angenehmsten Farbwert auswählen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Modus** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

5 Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie die Bildoption **Farbtemp.** auswählen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Wählen Sie die erforderliche Option durch wiederholtes Drücken der Tasten ▲ oder ▼ .
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Folgende Optionen sind verfügbar:
Kalt2 - Kalt1 - Normal - Warm1 - Warm2

6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind und das Bildschirmmenü verlassen möchten.

➢ Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.

Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte

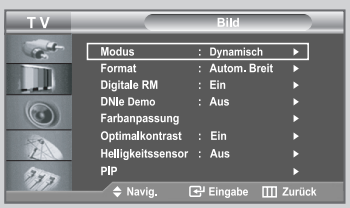

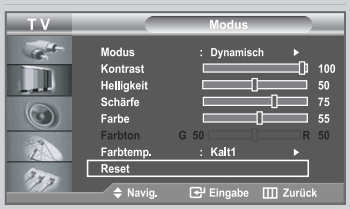

Sie können die Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardbildeinstellungen zurücksetzen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Modus** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Reset** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

6 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ **Reset** wird auf alle Bildmodi angewendet.

Bildgröße wählen

Sie können eine Bildgröße wählen, die Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Format** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

5 Bestimmen Sie das gewünschte Bildformat, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ wiederholt drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Folgende Optionen sind verfügbar:
Autom. Breit - Breit - Panorama - Zoom - 4:3

- **Autom. Breit**: Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis “Breit” ein.
- **Breit**: Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat auf 16:9 (zur Wiedergabe von DVDs oder Sendungen, die im Breitbildformat ausgestrahlt werden) ein.
- **Panorama**: Mit dieser Option wird ein 16:9-Signal zur natürlichen Wiedergabe (wie bei einer herkömmlichen Fernsehübertragung) an das Format 4:3 angepasst.
- **Zoom**: Vergrößert das 16:9-Breitbild (in vertikaler Richtung), um es dem Bildschirmformat anzupassen. Wählen Sie aus, indem Sie die Taste ◄ oder ► drücken. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie nach der Auswahl von die Tasten ▲ oder ▼, um das Bild in vertikaler Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern.
- **4:3**: Dies ist die Standardeinstellung zur Wiedergabe von Videos oder herkömmlichen Fernsehübertragungen.

- Sie können das Bildformat auch einfach durch Drücken der Taste **P.SIZE** (Bildgröße) unter der Abdeckung auf der Fernbedienung auswählen.
- Im PC-Modus können nur der Breitbild- und der 4:3-Modus eingestellt werden.
- Wenn Sie die Taste **P.SIZE** (Bildgröße) bei aktiviertem PIP drücken, wird die PIP-Funktion abgebrochen und die Bildgröße geändert (es sei denn, Sie befinden sich im PC-Modus).

Aktuelles Bild einfrieren

Drücken Sie die Taste STILL, um ein bewegtes Bild als Standbild einzufrieren.
Drücken Sie erneut die Taste, um den Vorgang zu beenden.

Verwenden der digitalen RM (Rauschminderung)

Wenn das vom Fernseher empfangene Signal schwach ist, können Sie diese Funktion aktivieren, um ggf. statische Aufladungen oder Geistereffekte auf dem Bildschirm zu verringern.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Digitale RM** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

6 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

DNIe (Digital Natural Image engine)

Die neue Technologie von Samsung garantiert kontrastreiche, detailgetreuere Bilder mit verbesserter Weißdarstellung. Der neue Bildausgleichsalgorithmus sorgt für ein helleres, klareres Bild. Wenn Sie den DNIe Demomodus auf „Ein" stellen, können Sie sich von der Optimierung der Bildwiedergabe durch DNIe überzeugen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **DNIe Demo** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

➢ **DNIe Demo: Aus**
Der DNIe Demomodus ist deaktiviert.

DNIe Demo: Ein
Auf der rechten Bildschirmseite wird das optimierte DNIe- Bild angezeigt. Auf der linken Bildschirmseite wird das Originalbild angezeigt.

➢ Sie können diese Optionen auch wählen, indem Sie einfach die Taste **DNIe** drücken.

5 Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind und das Bildschirmmenü verlassen möchten.

➢ Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sich die Quelle im PC-Modus befindet.

➢ Die Option **DNIe Demo** wurde entwickelt, um den Unterschied zwischen normalen Bildern und DNIe- Bildern zu verdeutlichen.

➢ Als Standard wird das Bild mit aktivierter DNIe angezeigt.

Farbanpassung

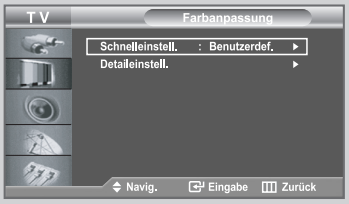

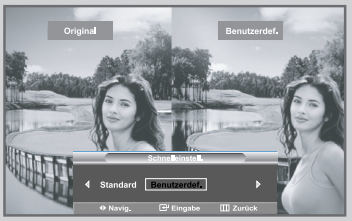

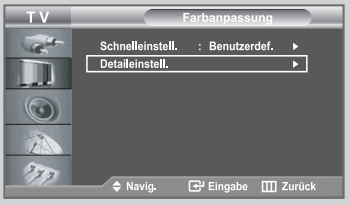



Farbanpassung werden die bevorzugten Farben für den Blau, Grün und Rosa, eingestellt, ohne dass dadurch die anderen Farben beeinflusst werden, so dass jeder Nutzer in den Genuss der Bildschirmfarben seiner Wahl kommt.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Farbanpassung** auszuwählen und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Menü **Farbanpassung** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Schnelleinstell.** auszuwählen und drücken Sie die Taste **ENTER**. Wählen Sie eine Quelle für das Nebenbild aus, indem Sie die Taste ◄ oder ► drücken, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Quellen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Blau - Grün - Rosa - Standard - Benutzerdef.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Detaileinstell.** auszuwählen und drücken Sie die Taste **ENTER**. Wählen Sie eine Quelle für das Nebenbild aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Quellen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Rosa - Grün - Blau - Reset

7 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

8 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

- Mit dieser Funktion wird der aktuelle Bildschirminhalt als Standbild festgehalten, um die Farbe anpassen zu können.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sich die Quelle im PC-Modus befindet.
- Wählen Sie zum Zurücksetzen der werkseitig festgelegten Standardwerte für die Farbanpassung die Option **Reset** aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken und danach die Taste **ENTER** drücken.

Optimalkontrast

Mit Optimalkontrast wird die Verteilung des ankommenden Bildsignals erkannt und so eingestellt, dass ein optimaler Kontrast erzielt wird.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Optimalkontrast** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Optimalkontrast** erscheint.

5 Wählen Sie die Option **Ein** indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

6 Anschließend können Sie über die Taste **EXIT** in den normalen Wiedergabemodus zurückkehren.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sich die Quelle im PC-Modus befindet oder PIP eingeschaltet ist.

Helligkeitssensor

Mit Helligkeitssensor wird die Helligkeit des Bildschirms entweder automatisch oder manuell angepasst, indem die Lichtverhältnisse der Umgebung mithilfe eines Lichtsensors ermittelt werden.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Helligkeitssensor** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Helligkeitssensor** erscheint.

5 Wählen Sie die Option **Ein** indem Sie die Taste ◄ oder ► drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Helligkeit des Bildschirms wird automatisch dem Raumlicht angepasst.

6 Drücken Sie nach Abschluss der Aktion die Taste **ENTER**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur Normalansicht zurückzukehren.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn sich die Quelle im PC-Modus befindet.

Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)

Sie können innerhalb des Hauptbildes (Fernsehsendung oder Video) ein Nebenbild einblenden. Dadurch können Sie gleichzeitig eine Fernsehsendung oder ein Video von einem beliebigen angeschlossenen Gerät im Auge behalten.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

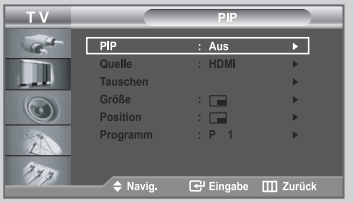

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **PIP** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PIP** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

5 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.
Wählen Sie die Option **Ein** indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

[TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Video/Component]

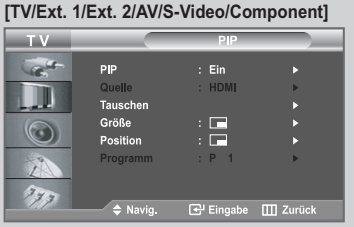

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die **Quelle** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Wählen Sie eine Quelle für das Unterbild aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Quellen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Wenn das Hauptbild auf TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Video /Komp. eingestellt ist, kann nur HDMI ausgewählt werden.
Wenn das Hauptbild auf PC/HDMI eingestellt ist, können TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Video/Komp. ausgewählt werden.

[PC/HDMI]

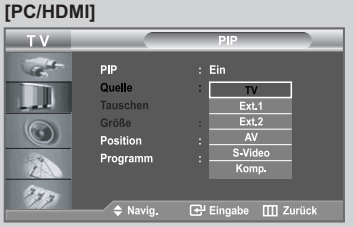

7 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Tauschen** auszuwählen.
Um zwischen dem Haupt- und dem Unterbild umzuschalten, wählen Sie die Option **Tauschen** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Hauptbild und das Nebenbild werden vertauscht.

➢ Wenn sich das Hauptbild im **PC**-Modus befindet, ist **Tauschen** nicht verfügbar.

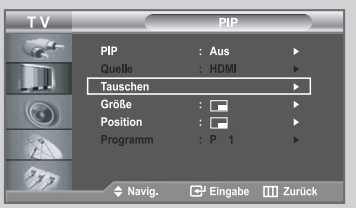

8 Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Option **Größe** für das Nebenbild auswählen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Wählen Sie die Größe des Nebenbildes, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Format wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

– –

➢ Wenn sich das Hauptbild im **PC**-Modus befindet, ist **Größe** nicht verfügbar.

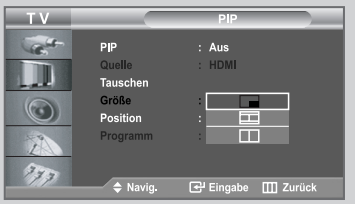

Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)

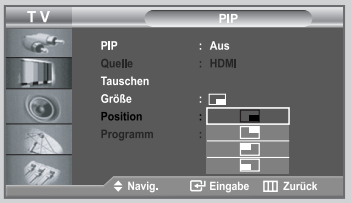

[PC/HDMI]

9 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Position** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.
Wählen Sie die **Position** des Nebenbildes, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Sie können das Nebenbild verschieben.

➢ Wenn Sie die Format des Nebenbildes auf ⊟ oder ⊟, eingestellt haben, ist diese Funktion unwirksam.

10 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Programm** auszuwählen und drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
Mit den Tasten ▲ or ▼ können Sie nun den Sender auswählen, der im Nebenbild wiedergegeben werden soll.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Der gespeicherte **Programm** wird angezeigt.

➢ **Main (Hauptsender): PC/HDMI, Sub (PIPSender): TV**

Im TV-Modus ist die Option „Programm" deaktiviert und nicht verfügbar. Im PC/HDMI-Modus hingegen ist sie aktiv und steht zur Verfügung.

11 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ **Fernbedienungsfunktionen bei eingeschalteter PIP-Funktion:**

Funktionen	Beschreibung
PIP	Dient der direkten Bedienung der Ein/Aus-Funktion von PIP.
SOURCE	Dient der Auswahl einer Quelle des Unterbildes.
SWAP	Haupt- und Nebenbild vertauschen. ➢ Unter Umständen hören Sie keinen Ton, wenn sich das Hauptbild im Video-Modus und das Nebenbild im TV-Modus befindet und Sie nach dem Wechseln des Senders für das Nebenbild die Taste **SWAP** drücken. Wählen Sie in diesem Fall erneut den Sender für das Hauptbild aus.
POSITION	Sie können das Nebenbild auch einfach durch Drücken der Taste **POSITION** verschieben.
SIZE	Wählen Sie die Format des Nebenbildes, indem Sie die Taste **SIZE** drücken.

➢ **PIP-Einstellungen**

O: PIP ist aktiv
X: PIP ist nicht aktiv

PIP-Sender / Hauptsender	TV	Ext. 1	Ext. 2	AV	S-Video	Komp.	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext. 1	X	X	X	X	X	X	X	O
Ext. 2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Komp.	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	O	O	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Ändern der Lautstärke

Sie können die Lautstärke mithilfe der Fernbedienung ändern.

Drücken Sie die Taste ⊕, um die Lautstärke zu erhöhen.

Ergebnis: Ein horizontaler Einstellbalken wird angezeigt, und die Lautstärke wird angehoben, bis Sie die Taste loslassen. Der Cursor wird nach rechts verschoben, um die Lautstärke anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste ⊖, um die Lautstärke zu verringern.

Ergebnis: Ein horizontaler Einstellbalken wird angezeigt, und die Lautstärke wird abgesenkt, bis Sie die Taste loslassen. Der Cursor wird nach links verschoben, um die Lautstärke anzuzeigen.

➢ Für das Fernsehgerät können weitere Audioeinstellungen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite **34** bis **39**

Vorübergehendes Stummschalten



Sie können den Ton vorübergehend ausschalten.

<u>Beispiel:</u> Sie möchten ein Telefongespräch entgegennehmen.

1 Drücken Sie die Taste **MUTE** 🔇.

<u>Ergebnis</u>: Der Ton wird ausgeschaltet, und **Ton aus** wird angezeigt.

2 Wenn Sie den Ton wieder aktivieren möchten, drücken Sie die Taste **MUTE** 🔇 oder eine der Lautstärketasten erneut.

<u>Ergebnis</u>: Die vorherige Lautstärke wird wiederhergestellt, und die Anzeige **Ton aus** wird ausgeblendet.

Tonmodus wählen

Sie können den Tonwiedergabemodus durch Drücken der Taste "DUAL" wählen. Damit wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.

	Audiomodus	DUAL 1/2	Standard
UKW-Stereo	Mono	**MONO**	Automatischer Wechsel
	Stereo	**STEREO ⟷ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ⟷ DUAL 2**	DUAL 1
NICAM-Stereo	Mono	**MONO**	Automatischer Wechsel
	Stereo	**MONO ⟷ STEREO**	
	Dual	**MONO ⟷ DUAL 1** **DUAL 2**	DUAL 1

➢

- Bei schlechten Empfangsbedingungen sind Sendungen im Modus **Mono** besser zu hören.
- Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu **Mono** wechseln.

Tonwiedergabestandard ändern

Sie können spezielle Toneffekte auswählen, die wiedergegeben werden, wenn Sie eine bestimmte Sendung sehen.

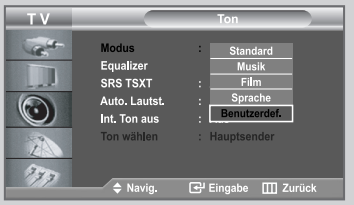



1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Option **Modus** wird ausgewählt.

5 Wählen Sie den erforderlichen Audiostandard aus, indem Sie wiederholt die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER** drücken.

Ergebnis: Folgende Audioeffekte sind verfügbar:
Standard - Musik - Film - Sprache - Benutzerdef.

6 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

➢ Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **S.MODE** auf der Fernbedienung wählen.

Toneinstellungen anpassen

Sie können den Ton nach Ihrem persönlichen Geschmack einstellen.

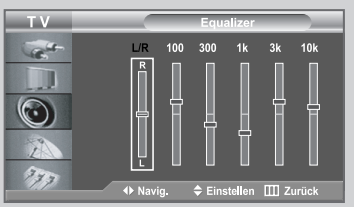

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Wählen Sie die Option **Equalizer** , indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

5 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

6 Wählen Sie die gewünschte Option durch wiederholtes Drücken der Taste ▲ oder ▼. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

➢ Wenn Sie diese Einstellungen ändern, wird der Audiomodus automatisch auf **Benutzerdef.** umgestellt.

Einstellen von TruSurround XT (SRS TSXT)

TruSurround XT ist eine patentierte SRSTechnologie, die das Problem des Betreibens von 5.1-Mehrkanalinhalten über zwei Lautsprecher löst. TruSurround bietet ein beeindruckendes Virtual-Surround-Klangerlebnis über Wiedergabesysteme mit zwei Lautsprechern, z. B. internen Fernsehlautsprechern. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **SRS TSXT** auszuwählen und drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

5 Wählen Sie die erforderliche Option aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Quellen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Aus - 3D Mono - Stereo

6 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Sie können diese Optionen auch einfach auswählen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **SRS** drücken.

SRS TruSurround XT TruSurround XT, SRS und das Symbol ◉ sind Marken von SRS Labs, Inc. TruSurround XT-Technologie wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. betrieben.

Lautstärke automatisch einstellen

Jeder Fernsehsender verfügt über seine eigenen Signalbedingungen, so dass es für Sie mitunter recht mühsam sein kann, beim Umschalten des Programms jedes Mal die Lautstärke nachzuregeln.
Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke des gewünschten Programms automatisch einstellen lassen, indem bei einem hohen Modulationssignal die Lautstärke verringert und bei einem niedrigen Modulationssignal die Lautstärke erhöht wird.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Auto. Lautst.** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

5 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

Anschließen eines Kopfhörers

Sie können einen Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie sich ein Fernsehprogramm ansehen möchten, ohne andere Personen im selben Raum zu stören.

Schließen Sie einen Kopfhörer an die 3,5-mm-Minibuchse im Anschlussfeld des Fernsehgeräts an.

Ergebnis: Der Ton wird nur über die Kopfhörer wiedergegeben.

➢ Weitere Informationen zu Kopfhörereinstellungen finden Sie im folgenden Abschnitt..

➢ Wenn Sie den Kopfhörerstecker an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie im Audiomenü nur **SRS TSXT**, **Int. Ton aus** und **Ton wählen** (im PIP-Modus) auswählen.

➢ Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum einer hohen Kopfhörerlautstärke aussetzen, können Sie Ihr Hörvermögen schädigen.

➢ Über die Lautsprecher erfolgt keine Wiedergabe, wenn Sie Kopfhörer an das System anschließen.

Auswählen der internen Stummschaltung

Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Int. Ton aus** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

6 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

➢ Wenn **Int. Ton aus** auf **Ein** eingestellt ist, können mit Ausnahme von **Ton wählen** (im PIP-Modus) keine Einstellungen in den Audiomenüs vorgenommen werden.

Ton des Nebenbildes wiedergeben

Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des Nebenbildes wiedergeben.

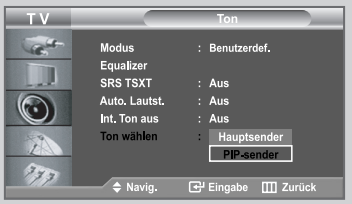

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

4 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option **Ton wählen** aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: **Hauptsender** und **PIP-sender** werden angezeigt.

➢ Sie können diese Option wählen, wenn PIP auf **Ein** gesetzt ist.

5 Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie **PIP-sender** auswählen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Der Ton des Nebenbildes wird wiedergegeben.

➢ Um den Ton für das aktuelle Hauptbild zu hören, wählen Sie **Hauptsender** aus.

Uhrzeit einstellen und anzeigen

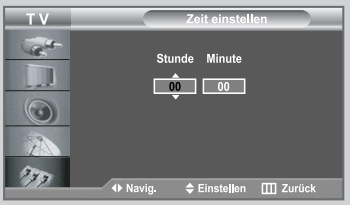

Sie können die Uhr des Fernsehers einstellen. Dann wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn Sie die Taste "INFO" drücken. Sie müssen die Uhr stellen, wenn Sie die automatischen Zeitschaltuhren verwenden möchten.

➢ Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Zeit** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Das Menü **Zeit** wird angezeigt, und die Option **Zeit einstellen** ist aktiviert.

4 Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

5

Wenn Sie...	**Drücken Sie...**
Option **Stunde** oder **Minute** markieren	Die Taste ◄ oder ►
Stellen Sie die **Stunde** und die **Minute**	Die Taste ▲ oder ▼

Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

6 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU** ▥, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

7

Wenn Sie...	**Drücken Sie...**
Aktuelle Zeit und gewählte Audio-/Videoeinstellungen	Die Taste **INFO**

➢ Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.

Stellen der Einschlafschaltuhr

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 180 Minuten auswählen, nach dessen Ablauf der Fernseher automatisch in den Standby-Modus geschaltet wird.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Zeit** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Zeit** wird angezeigt, und die Option **Zeit einstellen** ist aktiviert.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Sleep-Timer** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ mehrfach hintereinander, um die voreingestellten Zeitintervalle zu durchblättern (Aus, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Fernsehgerät/der Monitor wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn die Schaltuhr den Wert 0 erreicht.

6 Um die Sleep-Timer-Funktion abzubrechen, wählen Sie **Aus** aus, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken und dann die Taste **ENTER** drücken.

7 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

Sie können den Sleep-Timer auch einstellen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **SLEEP** drücken.

1 Drücken Sie die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung.

Ergebnis: Falls der Sleep-Timer noch nicht aktiviert ist, wird **Aus** angezeigt. Anderenfalls wird die bis zur Aktivierung des Standby-Modus verbleibende Zeit angezeigt.

2 Geben Sie durch mehrfaches Drücken der Taste **SLEEP** an, wie lange das Gerät eingeschaltet bleiben soll.

Fernseher automatisch ein- und ausschalten

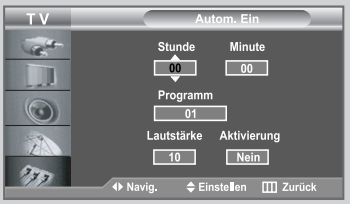

Sie können die Zeitschaltuhren des Fernsehgeräts stellen, so dass Folgendes geschieht :

- ***Automatisches Einschalten des Fernsehgeräts und Einstellen des ausgewählten Senders.***
- ***Automatisches Ausschalten zum ausgewählten Zeitpunkt.***

➢ Zuerst müssen Sie die Uhr des Fernsehgeräts einstellen (Siehe „Uhrzeit einstellen und anzeigen” auf Seite 40).

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Zeit** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Das Menü **Zeit** wird angezeigt, und die Option **Zeit einstellen** ist aktiviert.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Autom. Ein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Das Menü **Autom. Ein** erscheint.

5 Stellen Sie die Uhrzeit, den Sender und die Lautstärke ein, mit denen das Gerät angeschaltet werden soll.

Wenn Sie...	**Drücken Sie...**
Optionen **Stunde, Minute, Programm, Lautstärke** auswählen	Die Taste ◄ oder ►
Optionen **Stunde, Minute, Programm, Lautstärke** einstellen	Die Taste ▲ oder ▼
Wechseln Sie zu **Aktivierung**	Die Taste ◄ oder ►
Wählen Sie **Ja** aus, um die obige Einstellung zu aktivieren.	Die Taste ▲ oder ▼

Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Autom. Aus** auszuwählen. Stellen Sie auf die gleiche Art und Weise die Zeit ein, zu der sich der Bildschirm automatisch ausschalten soll.

➢ Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.

Aktivieren der Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.
Die Kindersicherung kann nicht über die Tasten auf dem Bedienfeld rechts unten aufgehoben werden.
Sie kann nur über die Fernbedienung deaktiviert werden. Bewahren Sie die Fernbedienung deshalb für Kinder unzugänglich auf.

➢ ***Diese Funktion ist im PC-Modus nicht***

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kindersicherung** auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Kindersicherung** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Option **Kindersicherung** wird ausgewählt.

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Programm** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

7 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die zu sichernden Kanäle auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

8 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Sperren** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

9 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Kanäle mit **Gesperrt** zu sperren.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

10 Wiederholen Sie die Schritte 6 und 9 für alle Kanäle, die gesperrt oder freigegeben werden sollen.

11 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

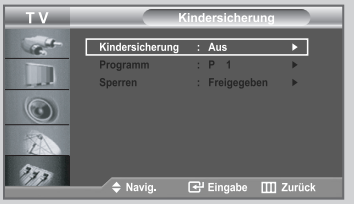

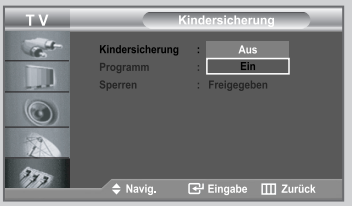

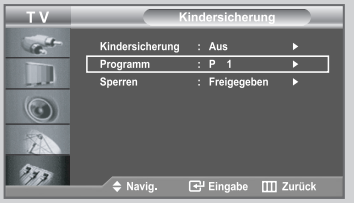

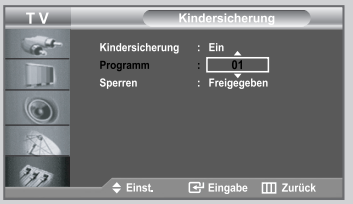

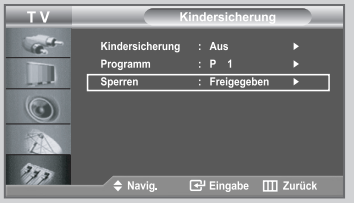

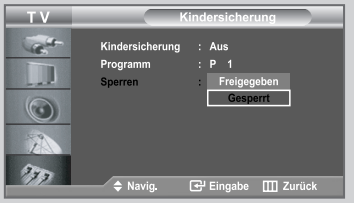



Anzeigen eines blauen Bildschirms

Wenn kein Signal empfangen wird oder das Signal sehr schwach ist, wird der rauschende Bildhintergrund automatisch durch ein blaues Bild ersetzt. Wenn Sie das schlechte Bild weiterhin anzeigen möchten, legen Sie den Modus „Blaues Bild“ auf „Aus“ fest.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Blaues Bild** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

5 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

Melodie wählen

Es besteht die Möglichkeit, beim Ein- bzw. Ausschalten des Geräts eine Melodie ertönen zu lassen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Melodie** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

5 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

Ein Gerät als externe Signalquelle auswählen

Über das TV-Gerät können Sie auswählen, welche Audio-/Videosignale über den externen Anschluss ausgegeben werden.

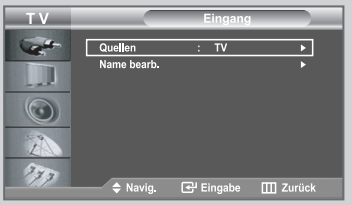

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Drücken Sie die Taste **ENTER** um die Option **Eingang** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Eingang** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Quellen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

➢ Wenn keine externen Geräte mit dem TVGerät verbunden sind, werden in der **Quellen** nur **TV, EXT.1, EXT.2** aktiviert. **AV**, **S-Video**, **Komp.**, **PC** und **HDMI** werden nur aktiviert, wenn sie an das Gerät angeschlossen sind.

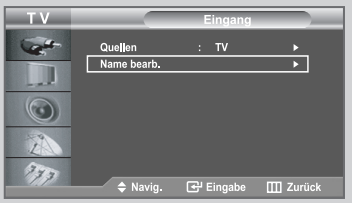

3 Wählen Sie das gewünschte Gerät durch wiederholtes Drücken der Taste ▲ oder ▼.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Wiederholen Sie die Schritte **1**.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Name bearb.** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Menü **Name bearb.** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

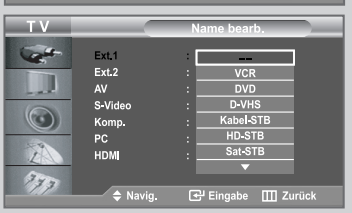

5 Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Gerät aus, das Sie bearbeiten möchten.

Ergebnis: Folgende Optionen sind verfügbar:
Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - Komp. - PC - HDMI

6 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

7 Wählen Sie das gewünschte Gerät durch wiederholtes Drücken der Taste ▲ oder ▼.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
---- / VCR / DVD / D-VHS / Kabel-STB / HD-STB / Sat-STB / AV-Receiver / DVD-Receiver / Spiel / Camcorder / DVD-Kombi / DVD-HD-Rec / PC

8 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

➢ DHR: DVD-Festplattenrecorder

Externe Signalquellen wiedergeben

Wenn Sie mehrere Audio-/Videosysteme angeschlossen haben, können Sie die verschiedenen Signalquellen anzeigen, indem Sie den entsprechenden Eingang auswählen.

1 Vergewissern Sie sich, dass alle erforderliche Anschlüsse hergestell wurden.

2 Drücken Sie die Taste **SOURCE**.

Ergebnis: Das bearbeitete Gerät und der Audiostatus werden oben links auf dem Bildschirm angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, bis die gewünschte Signalquelle ausgewählt ist.

➢ Wenn Sie während der Wiedergabe die externe Signalquelle ändern, kann der Vorgang einen Moment dauern.

➢ Sie können den Modus **TV** auswählen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **TV** oder ▲/▼ drücken, aber nicht durch Drücken der Taste **SOURCE**.

Installation der PC-Software (Unter Windows XP)

Nachstehend finden Sie die Anzeigeeinstellungen für ein typisches Windows-System. Die Bildschirmseiten, die von Ihrem PC angezeigt werden, sehen je nach installierter Windows-Version und verwendeter Grafikkarte unter Umständen anders aus. Trotzdem sind die hier beschriebenen Informationen zur Einrichtung für fast alle Geräte anwendbar. (Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Computerhersteller oder Samsung-Vertriebspartner.)

1 Klicken Sie im Startmenü von Windows auf „**Control Panel**”.

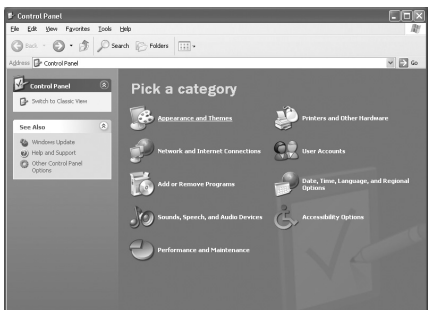

2 Wenn das Fenster Systemsteuerung angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **„Appearance and Themes**”.

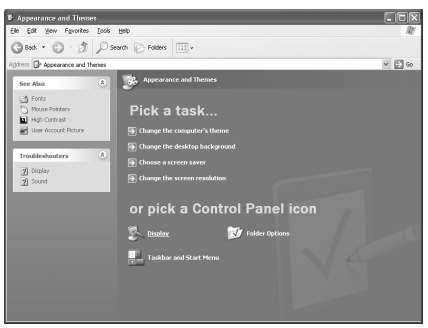

3 Wenn das Fenster Systemsteuerung angezeigt wird, doppelklicken Sie auf „**Display**”.

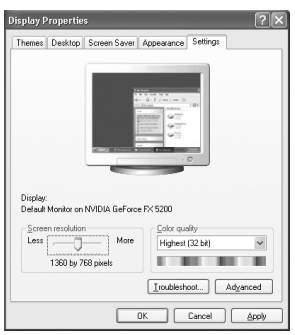

4 Klicken Sie nun auf die Registerkarte „**Settings**”.

Die korrekte Einstellung für die Bildschirmauflösung ist: Optimal - 1360 x 768

Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung „**60**” oder „**60 Hz**” ausgewählt werden. Klicken Sie jetzt auf „**OK**”, um das Dialogfeld zu schließen.

*Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Anzeigemodi”** auf Seite 65.

PC-Bildschirm automatisch einstellen

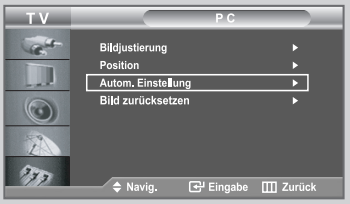

Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des PCMonitors an das eingehende PCVideosignal.
Die Werte für „fein“, „grob“ und „Position“ werden automatisch eingestellt.

➢ Drücken Sie unter der Abdeckung auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **PC** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PC** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Autom. Einstellung** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Bildqualität und -position werden automatisch eingestellt.

Grob-und Feinabstimmung des Bildes vornehmen

Mithilfe der Anpassung der Bildqualität sollen Bildstörungen beseitigt oder verringert werden.
Sollte sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lassen, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob), und führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem die Störungen reduziert worden sind, richten Sie das Bild erneut aus, so dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

➢ Drücken Sie unter der Abdeckung auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

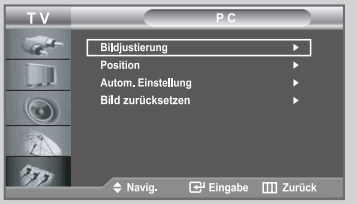

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **PC** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PC** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

4 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Bildjustierung** ist ausgewählt.

5 Drücken Sie die Tast ▲ oder ▼ um die Option **Grob** oder **Fein** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Der horizontale Einstellbalken wird angezeigt.



6 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Bildqualität anzupassen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

➢ Es können vertikale Streifen im Bild erscheinen, oder das Bild kann verschwommen sein.

7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

Bildposition ändern

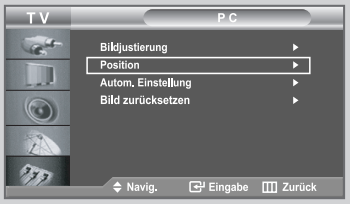

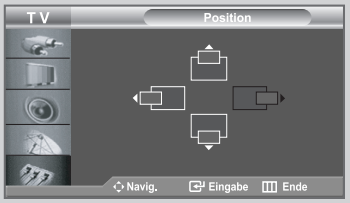

➢ Drücken Sie unter der Abdeckung auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **PC** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PC** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Position** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Sie können die **Position** einstellen.

5 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die horizontale Position anzupassen.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um die vertikale Position anzupassen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

6 Drücken Sie die Taste **MENU** um zurück ins vorherige Menü zu gelangen, oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Bildschirmmenü zu verlassen.

Bildeinstellungen zurücksetzen

Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

➢ Drücken Sie unter der Abdeckung auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **PC** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PC** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Bild zurücksetzen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

Ergebnis: Sie können alle Bildeinstellungen auf die Ausgangswerte zurücksetzen.

5 Drücken Sie die Taste **MENU** ▥ um zurück ins vorherige Menü zu gelangen, oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Bildschirmmenü zu verlassen.

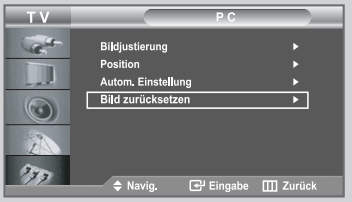

Videotextdecoder

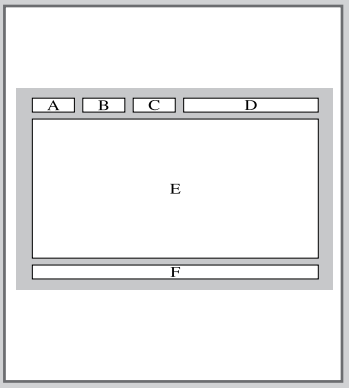

Zusammen mit den meisten Fernsehprogrammen werden Videotextseiten ausgestrahlt. Diese Seiten enthalten unter anderem die folgenden Informationen:

- ***Sendezeiten.***
- ***Nachrichten und Wetterberichte.***
- ***Sportergebnisse.***
- ***Untertitel für Hörgeschädigte.***

Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

Teil	Inhalt
A	Selected page number.
B	Broadcasting station identity.
C	Aktuelle Seitennummer oder Suchstatus.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information.

Anzeigen von Videotextinformationen

Sie können jederzeit Videotextinformationen anzeigen, allerdings muss der Signalempfang hierzu gut sein. Anderenfalls:

- ***Informationen fehlen.***
- ***einige Seiten nicht angezeigt werden können.***

So aktivieren Sie den Videotext und zeigen die Inhaltsseite an:

1 Drücken Sie die Taste ▲ (P) oder ▼ (P), um den gewünschten Sender auszuwählen, der den Videotextdienst bietet.

2 Drücken Sie die Taste **TTX/MIX** (▤/◪) um den Videotextmodus zu aktivieren.

Ergebnis: Die Startseite wird angezeigt. Diese Seite kann jederzeit durch Drücken der Taste **MENU** (▤) erneut aufgerufen werden.

3 Drücken Sie erneut die Taste **TTX/MIX** (▤/◪).

Ergebnis: Der Bildschirm wird in zwei Anzeigen aufgeteilt. Durch diese Vi deotext-Aufteilungsfunktion können Sie auf dem Bildschirm getrennt von einander sowohl die übertragene Sendung als auch Videotextinformation en betrachten.

4 Drücken Sie erneut die Taste **TTX/MIX** (▤/◪).

Ergebnis: Die aktuell übertragene Sendung wird gleichzeitig mit der Vide otextseite auf dem Bildschirm angezeigt.

5 Drücken Sie die Taste **PIP** (▣), um den Videotextmodus zu beenden.

6 Drücken Sie erneut die Taste **TV**(▭), um die TTX-Anzeige zu schließen.

➢ Wenn beim Anzeigen von Text falsche oder unvollständige Zeichen angezeigt werden, sollten Sie sicherstellen, dass die Textsprache mit der Sprache im Menümodus „Einstellungen" identisch ist. Wenn die beiden Sprachen nicht übereinstimmen, wählen Sie als Textsprache die gleiche Sprache, die im Menü „Einstellungen" angegeben ist.

Auswählen einer bestimmten Videotextseite

Sie können Seitenzahlen direkt über die Nummerntasten auf der Fernbedienung eingeben.

1 Geben Sie die dreistellige Seitennummer der gewünschten Seite mit den entsprechenden Nummerntasten ein.

Ergebnis: Der Zähler der aktuellen Seite wird aktualisiert, und die Seite wird angezeigt.

2 Falls die ausgewählte Seite mit weiteren Unterseiten verknüpft ist, werden diese nacheinander angezeigt.
Drücken Sie die Taste **PRE-CH** (📄) um das Blättern zu unterbrechen.
Drücken Sie die Taste **PRE-CH** (📄) erneut, um das Blättern fortzusetzen.

3 Anzeigeoptionen verwenden:

Gewünschte Anzeigeoption...	**Taste...**
◆ Sowohl Videotext als auch ein laufendes Programm,	**TTX/MIX** (📄/📄)
◆ Versteckter Text (Antworten bei Quizsendungen etc.)	**INFO** (📄)
◆ Normale Wiedergabe	**INFO** (📄) erneut
◆ Eine Unterseite, durch Eingabe ihrer vierstelligen Nummer	**SLEEP** (📄)
◆ Die nächste Seite	**nach oben** (📄)
◆ Die vorherige Seite	**nach unten** (📄)
◆ Doppelt so große Buchstaben in: • der oberen Hälfte des Bildschirms • der unteren Hälfte des Bildschirms	**Size** (📄) •einmal •zweimal
◆ Normale Wiedergabe	•dreimal

Auswählen einer Videotextseite mit Fastext

Die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten sind farbig gekennzeichnet und lassen sich mit den Farbtasten auf der Fernbedienung anwählen.

1 Drücken Sie die Taste **TTX/MIX** (▤/◪), um die Videotext-Startseite anzuzeigen.

2 Drücken Sie die farbige Taste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten.(Die verfügbaren Themen werden in der Statuszeile angezeigt.).

Ergebnis: Die Seite wird mit anderen farbigen Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können.

3

Wenn Sie:	**Drücken Sie:**
Vorherige Seite anzeigen möchten,	Die rote Taste.
Nächste Seite anzeigen möchten,	Die grüne Taste.

4 Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste **PIP**(▣), um zum laufenden Programm zurückzugelangen.

Einstellen der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung entsprechend konfiguriert haben, sind fünf verschiedene Modi verfügbar: TV, VCR (Videorecorder), Cable (Kabelreceiver), DVD und STB (Set-Top-Box). Mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung können Sie zwischen diesen Modi wechseln und das gewünschte Gerät ansteuern.

Hinweis
Die Fernbedienung ist möglicherweise nicht mit allen DVD-Playern, Videorecordern, Kabelreceivern und Set-Top-Boxen kompatibel.

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung des Videorecorders.

1	Schalten Sie den Videorecorder aus.
2	Drücken Sie die **MODE**- Taste und vergewissern Sie sich, dass die VCR- LED leuchtet.
3	Drücken Sie die **SET**- Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
4	Geben Sie den Herstellercode – siehe Seite 64 dieser Bedienungsanleitung - für die Marke Ihres Videorecorders mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine “0” ist. (Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.)
5	Drücken Sie die Power- Taste auf der Fernbedienung. Der Videorecorder sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgemäß eingestellt ist. Wenn sich der Videorecorder nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke Ihres Videorecorders. Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Videorecorder-Code von 000 bis 072 aus.

Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: VCR
Wenn sich die Fernbedienung im “VCR”- Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernsegerätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

Einstellen der Fernbedienung

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung der Cable- Box.

1	Schalten Sie die Cable- Box aus.
2	Drücken Sie die **MODE**- Taste und vergewissern Sie sich, dass die CATV - LED leuchtet.
3	Drücken Sie die **SET**- Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
4	Geben Sie den Herstellercode – siehe Seite 64 dieser Bedienungsanleitung - für die Marke Ihrer Cable- Box mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine “0” ist. Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.
5	Drücken Sie die Power- Taste auf der Fernbedienung. Die Cable- Box sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgemä ß eingestellt ist. Wenn sich die Cable- Box nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke der Cable- Box. Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Code von 000 bis 045 aus.

Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: Cable- Box
Wenn sich die Fernbedienung im “CATV”- Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernseger ätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

Einstellen der Fernbedienung

Einstellen der Fernbedienung zur Steuerung des DVD-Players.

1	Schalten Sie den DVD-Player aus.
2	Drücken Sie die **MODE**-Taste und vergewissern Sie sich, dass die DVD-LED leuchtet.
3	Drücken Sie die **SET**-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.
4	Geben Sie den Herstellercode – siehe Seite 64 dieser Bedienungsanleitung - für die Marke Ihres Videorecorders mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass Sie alle drei Ziffern des Codes eingeben, auch wenn die erste Ziffer eine “0” ist. (Sind mehrere Codes angegeben, versuchen Sie den ersten.)
5	Drücken Sie die Power- Taste auf der Fernbedienung. Der DVD- Player sollte sich jetzt einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgem äß eingestellt ist. Wenn sich der DVD- Player nach der Einstellung nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und benutzen dabei aber einen anderen Code für die Marke des DVD- Players.Wenn keine weiteren Codes aufgeführt sind, probieren Sie jeden Code von 000 bis 009 aus.

Hinweis zur Verwendung der Fernbedienungsmodi: DVD- Player
Wenn sich die Fernbedienung im “DVD”- Modus befindet, kann die Lautstärke des Fernsegerätes trotzdem mit den Lautstärketasten geregelt werden.

Einstellen der Fernbedienung

Fernbedienungscodes

Videorecorder- Codes

Brand	Code
Aiwa	025
Curtis Mathes	002 017 007 008 021 025 056 064 066
Funai	025
GE	017 002 021 005 056
Hitachi	019 025 041 042
JC Penny	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
Kenwood	007 008 018 026 037
Magnavox	021 036 056 059
Marantz	008 007 018 021 026 036 037 062
NEC	018 007 026 037 008 062 064
Panasonic	021 056 071 072
Philco	021 036 056 059
Philips	021 036
Pioneer	019 026 039 053
RCA	017 019 002 021 035 041 043 057 068
Samsung	000
Sanyo	018 024
Sears	018 019 006 024 028 029 041 048 051
Sharp	020 034 045 015
Sony	027 033 044
Sylvania	021 025 036 056 059
Toshiba	003 019 029 051 052

Cable- Box- Codes

Brand	Code
Hitachi	025 030
Panasonic	003 022 027 037 044
Phlips	019 021 023 028
Pioneer	018 020 004 044
RCA	014 022 040
Samsung	000
zenith	017 029 035 037 045

DVD- Codes

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	002
LG	006
ProScan, RCA	005
Panasonic	003
Samsung	000 001
Sony	007

Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus, bevor Sie sich mit dem Kundendienst von Samsung in Verbindung setzen. Wenn Sie das Problem nicht anhand der nachstehenden Anleitung beheben können, notieren Sie die Modell- und Seriennummer des Geräts, und setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Fachhändler in Verbindung.

Kein Ton oder Bild	◆ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. ◆ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Taste **POWER** ⏻ auf dem Bedienfeld rechts unten gedrückt haben. ◆ Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. ◆ Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	◆ Überprüfen Sie die Lautstärke. ◆ Überprüfen Sie, ob die Taste **MUTE** 🔇 auf der Fernbedienung gedrückt wurde. ◆ Überprüfen Sie, ob **Int. Ton aus** deaktiviert ist.
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	◆ Ändern Sie die Farbeinstellungen. ◆ Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.
Ton- und Bildstörungen	◆ Suchen Sie das elektrische Gerät, das den Fernseher stört, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf. ◆ Schließen Sie den Fernseher an eine andere Steckdose an.
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	◆ Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Verbindung der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	◆ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung. ◆ Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender). ◆ Überprüfen Sie die Batteriekontakte.
Meldung „Signalkabel überprüfen" wird angezeigt	◆ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist. ◆ Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet sind.
Im PC-Modus wird die Meldung „Nicht unterstützter Modus"angezeigt.	◆ Finden Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte heraus. ◆ Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben unter Anzeigemodi.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	◆ Ändern Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen.
Im PC-Modus stören horizontale Streifen das Bild.	◆ Führen Sie eine Feinabstimmung durch.
Im PC-Modus stören vertikale Streifen das Bild.	◆ Führen Sie zunächst eine Grobabstimmung und anschließend eine Feinabstimmung durch.
Im PC-Modus bleibt der Bildschirm schwarz, und die Betriebsanzeige blinkt im Abstand von Sekunde.	◆ Das TV-Gerät befindet sich im Energiesparmodus. ◆ Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.
Im PC-Modus ist das Bild nicht stabil und scheint zu vibrieren.	◆ Stellen Sie sicher, dass die Auflösung und Bildwiederholfrequenz Ihres Computers bzw. Ihrer Grafikkarte vom Fernseher unterstützt wird. Klicken Sie dazu auf Ihrem Computer auf Start, Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen. ◆ Falls die Einstellung dort nicht korrekt sind, ändern Sie sie entsprechend. ➢ Das Gerät unterstützt Multiscan-Anzeigefunktionen bei folgenden Frequenzen: Horizontalfrequenz (kHz): 30~ 61 Vertikalfrequenz (Hz): 60~75 Maximale Wiederholfrequenz (bei 60 Hz): 1360 X 768
Im PC-Modus wird das Bild nicht zentriert angezeigt.	◆ Verändern Sie die horizontale und vertikale Bildposition.

Für den TFT-LCD-Bildschirm wird ein Display aus Subpixeln verwendet (3,147,264), die nur in einem technisch anspruchsvollen Verfahren hergestellt werden können. Es können zwar einige helle oder dunkle Pixel auf dem Bildschirm erscheinen, sie beeinträchtigen die Leistung des Produktes jedoch nicht.

Wandhalterungsset anbringen

➢ ***Wenn die Wandhalterung an einer Betonwand angebracht wird, muss bei der Installation wie folgt vorgegangen werden.***

Lieferumfang(Separat erhältlich)

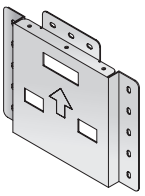

ⓐ Wandhalterung

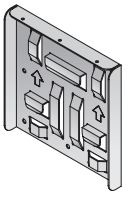

ⓑ Gerätehalterung

M6 X L14

ⓒ Schraube: 8EA

M4 X L25

ⓓ Holzschraube: 7EA

ⓔ Verankerung: 7EA

M4 X L8

ⓕ Schraube: 3EA



ⓖ Montageanleitung

Die Wandhalterung montieren

1 ① Markieren Sie die Position der Löcher an der Wand.
② Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch von 35 mm Tiefe.
③ Setzen Sie die Verankerungen ⓔ in die Löcher ein.
④ Bringen Sie die Wandhalterung ⓐ mithilfe von Holzschrauben ⓓ an der Wand an, nachdem Sie die Verankerungen ⓔ in die Wandhalterung ⓐ eingesetzt haben.

Hinweis: Wenn die Halterung nicht fest genug an der Wand montiert wurde, kann der LCD-Fernseher herunterfallen.

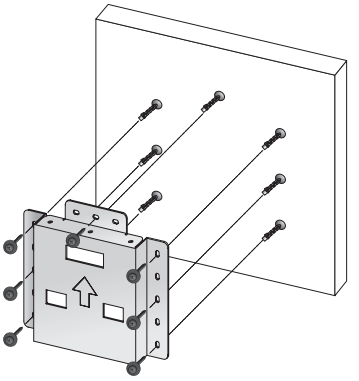

Wandhalterungsset anbringen

Die Wandhalterung montieren

2 ① Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
② Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein weiches Tuch oder Kissen auf einem Tisch.
③ Entfernen Sie die 4 Schrauben von der Rückseite des Fernsehgerätes.
④ Trennen Sie den Standfuß vom Fernsehgerät.
⑤ Decken Sie die Bohrlöcher mit einer Kappe ab.
⑥ Lösen Sie die zwei Schrauben auf der Rückseite des Fernsehgeräts (gilt nur für das Modell LE40M6).
⑦ Bringen Sie die Gerätehalterung ⓑ an der Rückseite des Fernsehgeräts an und ziehen Sie die Schrauben ⓒ fest. Bei 40-Zoll-Modellen befestigen Sie die Halterung mit den beiden in Schritt 6 entfernten Schrauben in den beiden Bohrungen.

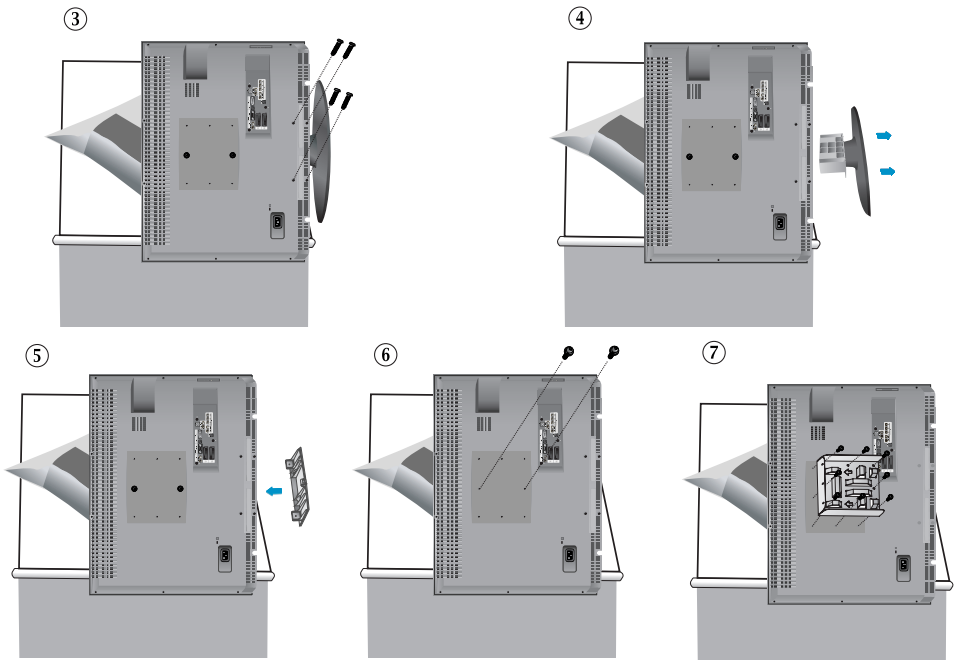

(Gilt nur für das Modell LE40M6)

3 ① Schieben Sie die drei Aufhänger der Gerätehalterung ⓑ in die Öffnungen der Wandhalterung ⓐ ein.
② Befestigen Sie die Gerätehalterung ⓑ mit Schrauben ⓕ an der Wandhalterung ⓐ.
Hinweis: Schließen Sie vor der Wandinstallation zuerst die Kabel a m Gerät an.

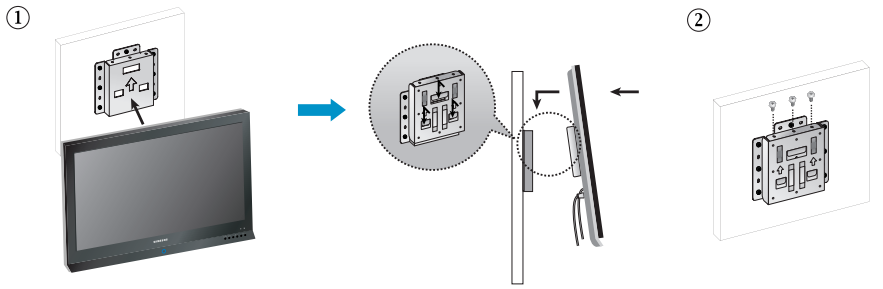

Montage des Ständers

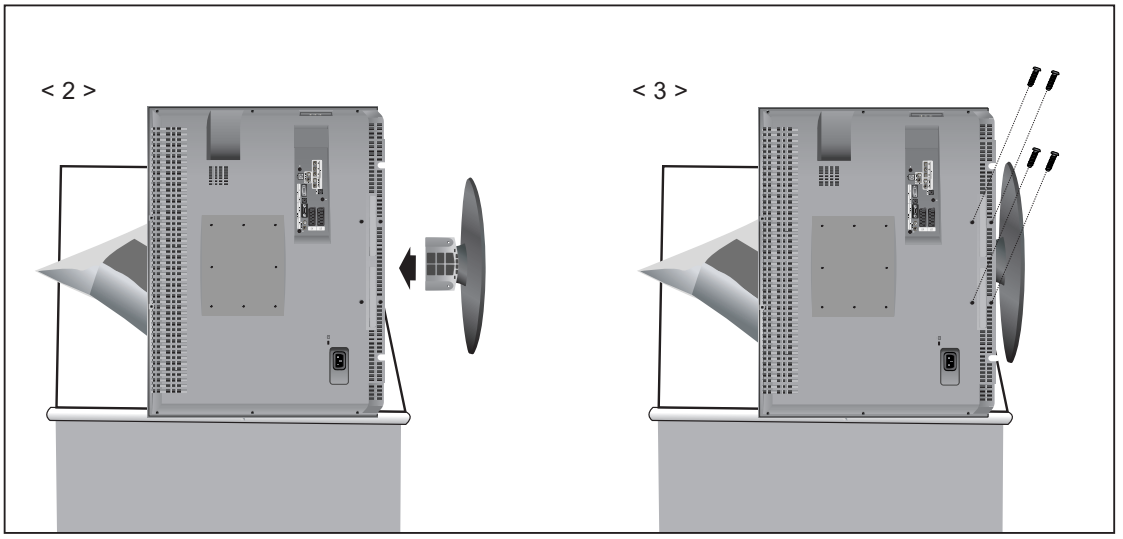

1. Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein weiches Tuch oder Kissen auf einem Tisch.
2. Bringen Sie den Fuß am Fernseher an, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Schrauben Sie den Ständer mithilfe der vier Schrauben fest.

Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Das Kensington-Schloss dient zur sicheren Befestigung des Geräts an einem öffentlichen Ort. Das Schloss muss separat erworben werden. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses.

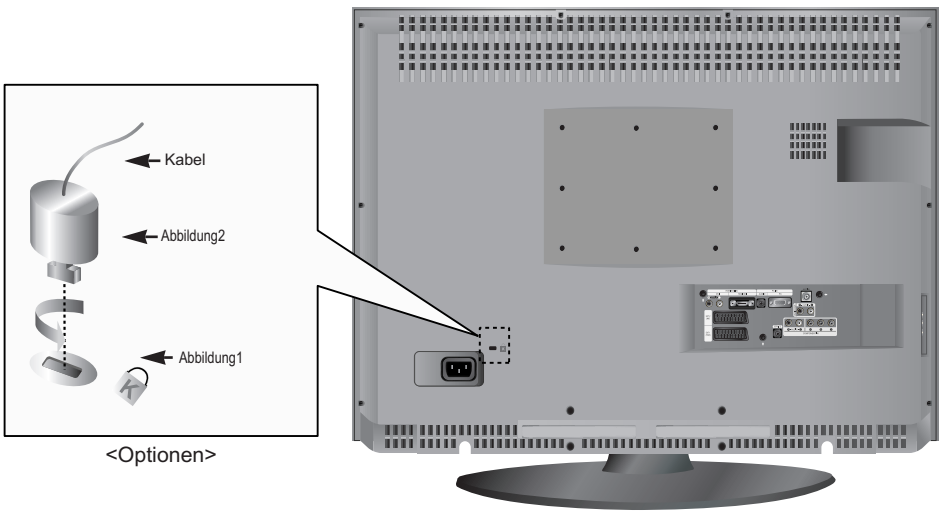

<Optionen>

➢ Das Kensington-Schloss kann je nach Modell an unterschiedlichen Stellen angebracht sein.

1. Stecken Sie das Schloss in den Kensington- Einschub am LCD- Fernsehgerät (Abbildung 1) ein und drehen Sie es in die Verriegelungsposition (Abbildung 2).
2. Bringen Sie das Kensington-Schlosskabel an.
3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Schreibtisch oder einem schweren feststehenden Gegenstand.

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Modell	LE32M6	LE40M6
Format		
Sichtbares Bild	Bildschirmdiagonale 32" (16:9)	Bildschirmdiagonale 40" (16:9)
Bildschirmgröße	697,68 (H) x 392,26 (V) mm (27,47 (H) x 15,44 (V) Zoll)	885,17(H) x 497,66(V) mm (34,85(H) x 19,59(V) Zoll)
Anzeigetyp	matrice active a-si TFT	matrice active a-si TFT
Pixelabstand	0,511 (H) x 0,511 (V) mm (0,0201 (H) x 0,0201(V) Zoll)	0,648(H) x 0,216(V) mm (0,027(H) x 0,0085(V) Zoll)
Betrachtungswinkel	178/178 (H/V)	178/178(H/V)
Auflösung	1366 (H) x 768 (V)	1366(H) x 768(V)
PC Frequenz		
Horizontal	30 ~ 61 kHz	30 ~ 61 kHz
Vertical	60 ~ 75 Hz	60 ~ 75 Hz
Farben	16.777.216 Farben	16.777.216 Farben
Auflösung		
Maximal	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Optimal	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Eingangssignal		
Synchronisation	H/V separat, TTL, P. oder N.	H/V separat, TTL, P. oder N.
Videosignal	0,7 Vp-p @ 75 Ohm	0,7 Vp-p @ 75 Ohm
TV		
Farbsystem	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43)	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43)
Tonsystem	BG, DK, I, L	BG, DK, I, L
Video		
Farbsystem	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Videosystem	CVBS, S-VHS, RGB	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1		
Videoeingang/-ausgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB-Eingang	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Audioeingang/-ausgang	500mVrms	500mVrms
SCART 2		
Videoeingang/-ausgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Audioeingang/-ausgang	500mVrms	500mVrms
Stromversorgung		
Eingang	Wechselstrom 220–240 V, 60/50 Hz ±3 Hz	Wechselstrom 220–240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
Leistungsaufnahme		
Normal	170 W	275 W
Stromsparmodus	<1.5 W	<1.5 W
Abmessungen (BxTxH)		
Gehäuse	804 x 113 x 564 mm (31,65 x 4,45 x 22,20 Zoll)	1004 x 115 x 680 mm (39,52 x 4,52 x 26,77 Zoll)
Mit Fuß	804 x 250 x 622,5 mm (31,65 x 9,84 x 24,50 Zoll)	1004 x 330 x 749 mm (39,52 x 12,99 x 29,49 Zoll)

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Modell	LE32M6	LE40M6
Gewicht		
Mit Fuß	19,2 kg (42,33 lbs)	27,5 kg (60,63 lbs)
Umgebungsbedingungen		
Temperatur (Betrieb)	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 80%, nicht kondensierend	10% bis 80%, nicht kondensierend
Temperatur (Lagerung)	-20°C bis 45°C (-4°F bis 113°F)	-20°C bis 45°C (-4°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5% bis 95%, nicht kondensierend	5% bis 95%, nicht kondensierend
Audiodaten		
Audioeingang	RCA-Buchsen (L, R), 0,5Vrms (-9dB)	RCA-Buchsen (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Audioeingang (PC)	Stereobuchse mit 3,5 mm Ø, 0,5 V RMS (–9 dB)	Stereobuchse mit 3,5 mm Ø, 0,5 V RMS (–9 dB)
Kopfhörerausgang	Max. 10 mW Ausgang (Stereobuchse mit 3,5 mm Ø, 32Ω)	Max. 10 mW Ausgang (Stereobuchse mit 3,5 mm Ø, 32Ω)
Frequenz	RF: 80 Hz bis 15 kHz (bei –3 dB)	RF: 80 Hz bis 15 kHz (bei –3 dB)
Frequenzgang	Audio/Video: 80 Hz – 20 kHz (bei –3 dB)	Audio/Video: 80 Hz – 20 kHz (bei –3 dB)
Ton		
Ausgang	10 W X 2	10 W X 2
3D Surround	SRS TruSurroundXT	SRS TruSurroundXT
Stereo	Nicam/A3	Nicam/A2

Anzeigemodi (PC)

Bildschirmposition und -größe hängen vom Typ des PC-Monitors und seiner Auflösung ab. In der nachstehenden Tabelle sind alle unterstützten Monitormodi aufgeführt:

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59.940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70.087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72.809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75.000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60.317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72.188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75.000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60.000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70.069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75.029	78,750	+ / +
	1360 x 768	47,712	60.015	85,800	+ / +

- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Der Plasmamonitor arbeitet möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- DVI unterstützt nicht die PC-Funktion.

Stiftbelegung

SCART-Stecker

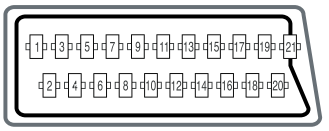

Kontaktstift	Signal
1	Audioausgang R
2	Audioeingang R
3	Audioausgang L
4	Audio-Gehäuserückfluss
5	Video-Gehäuserückfluss (RGB blau)
6	Audioeingang L
7	Eingang RGB blau
8	Spannungsumschaltung
9	Video-Gehäuserückfluss (RGB grün)
10	AV-Link (Ext. 1)
11	Eingang RGB grün

Kontaktstift	Signal
12	-
13	Video-Gehäuserückfluss (RGB rot)
14	-
15	Eingang RGB rot
16	Austastsignal (RGB-Umschaltung)
17	Video-Gehäuserückfluss
18	Austastsignal-Erde
19	Videoausgangnag
20	Videoeingang
21	Rastern/Gehäuserückfluss

PC-Eingangsstecker (15-Pin)



Kontaktstift	Signal
1	Rot (R)
2	Grün (G)
3	Blau (B)
4	Erde
5	Erde (DDC)
6	Rot (R) Erde
7	Grün (G) Erde
8	Blau (B) Erde

Kontaktstift	Signal
9	Reserviert
10	Synchronisation Erde
11	Erde
12	Daten (DDC)
13	Horizontalsynchronisation
14	Vertikalsynchronisation.
15	Takt (DDC)

– KUNDENDIENST

– Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder einem Kundendienstvertreter in Verbindung, wenn sich eine Änderung in der Leistung des Produkts ergeben hat, die auf einen Produktfehler hinweist.

SAMSUNG ELECTRONICS

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.